

5204– Cinopresso 318 Kaffeemaschine

	<p>Allgemeine Informationen</p> <p>Leistung: ca 780 Tassen pro Stunde Instantpulver ist separat erhältlich.</p>
	<p>Montage</p> <p>Es ist keine Montage vor der Inbetriebnahme nötig.</p>
	<p>Reinigung</p> <p>Die Reinigung ist im Mietpreis inbegriffen.</p>
	<p>Verpackung</p> <p>Die Cinopresso 318 Kaffeemaschine wird in einer speziellen Transportbox bereitgestellt. Masse LxBxH 62x41x70cm</p> <div style="text-align: center;">  </div>
	<p>Anschluss</p> <p>T13</p>




Bedienung

Bitte schliessen Sie die Kaffeemaschine separat an einer Steckdose an. Füllen Sie den Wassertank bis zur Markierung vor dem Einschalten der Maschine.

Schalten Sie die Maschine mindestens 15min. vor Gebrauch ein (Aufwärmephase)

Sollte nach dem Einschalten der Maschine folgender Text: **Niedrige Temperatur** auf dem Display erscheinen, bitten wir Sie die Maschine mehrmals ein- und auszuschalten: Auf Grund der Reinigung der Wasserschläuche braucht die Maschine manchmal etwas länger, bis sie genügend Wasser pumpt und verlangt daher das mehrmalige Ein- und Ausschalten.

Tastenerklärung

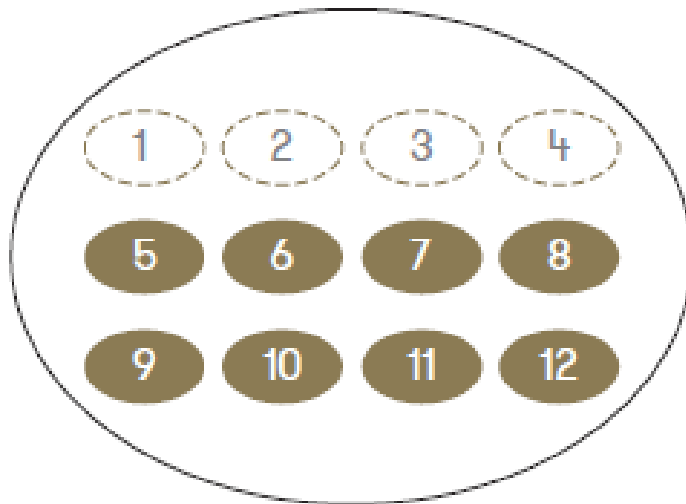

Änderung der Getränkevolumen (Menge +/-)

1. Betriebsbereit Grundeinstellung → WAHLEN SIE IHR GETRÄNK
 2. Taste **3** während ca. 5 Sekunden lang drücken. **3** wieder drücken. → GESAMT VERBRAUCH 000 0XX (000 0XX)
 3. Taste **9** drücken → GETRÄNK WAHLEN ZUM EINSTELLEN
 4. Gewünschte Getränketaste drücken. → DRINK XX NAME IS XXX
 5. Taste **11** drücken → SCALE FACTOR XXX
 6. Taste **1** drücken → SCALE FACTOR VALUE = 0XX
Diese Zahl blinkt
 7. **7** aufwärts oder **11** abwärts gehen → SCALE FACTOR VALUE = 0XX
Wert einstellen Diese Zahl blinkt
 8. Taste **1** drücken → SCALE FACTOR 0XX → Enter (speichern)
 9. Zum testen : Taste **2** und **3** drücken → GETRÄNK WAHLEN ZUM PRUEFEN → Eingestellte Getränketaste drücken
- Wenn die Dosierung nicht stimmt wieder ab Punkt 4 gehen.
10. Wenn sie stimmt Taste **2** drücken → WAHLEN SIE IHR GETRÄNK → wieder Betriebsbereit / Neueinstellung